




Комплектация

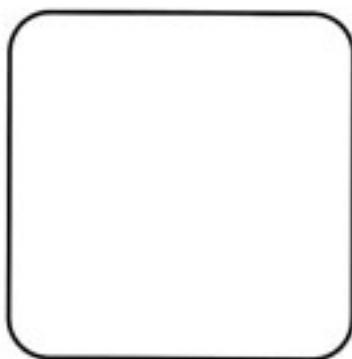


Android TV Box

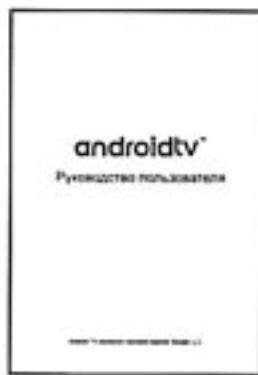


Руководство
пользователя

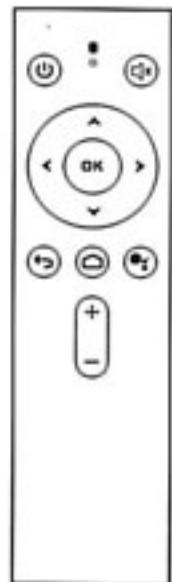

Пульт
дистанционного
управления

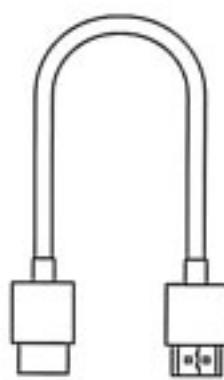

HDTV

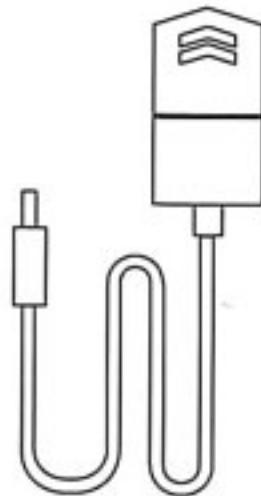


Адаптер питания

1 / Схема подключения:



2 / Пульт дистанционного управления:

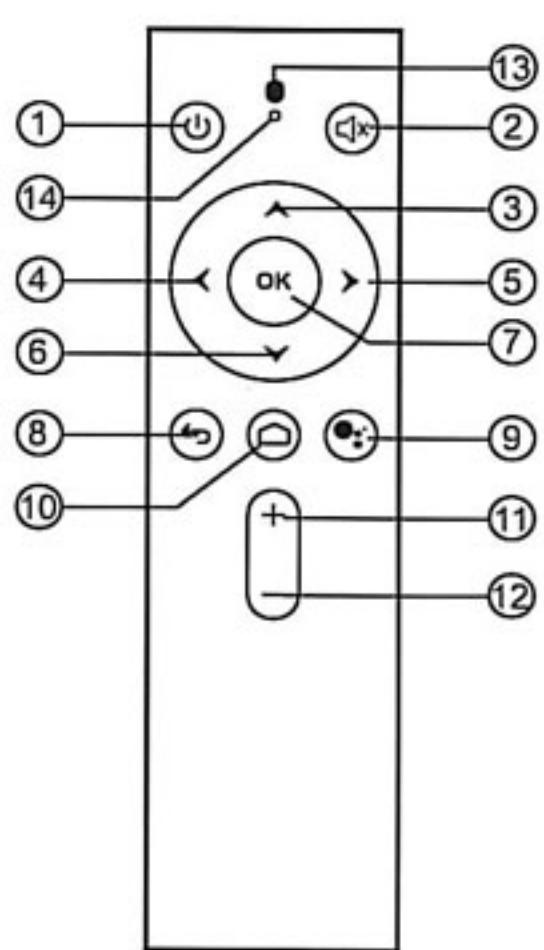

- ① Вкл / выкл
- ② Вкл/откл. звука
- ③ Кнопка навигации вверх
- ④ Кнопка навигации влево
- ⑤ Кнопка навигации вправо
- ⑥ Кнопка навигации вниз
- ⑦ Подтверждение ввода
- ⑧ Возврат
- ⑨ Голосовое управление
- ⑩ Сочетание клавиш для перехода на домашнюю страницу
- ⑪ Увеличение громкости
- ⑫ Уменьшение громкости
- ⑬ Микрофон
- ⑭ Световой индикатор

3 / Функция голосового ввода:

Этот продукт принадлежит системе Google Android TV.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы сначала войти в свою
учетную запись Google!
Чтобы быстро получить информацию, используйте функцию
голосового ввода. Например: какая сегодня погода, последние
популярные фильмы или какие сегодня новости.

4 / Функция настройки системы:

- Настройка экрана.

Вы можете настроить масштаб экрана так, чтобы экран отображал
наилучшее состояние.

- Настройки разрешения.

По умолчанию устройство работает автоматически. Вы можете
вручную настроить состояние отображения.

- Настройки даты и времени.

Установите время по Гринвичу и формат отображения времени.
(Примечание. Время отображения системы синхронизируется с
сетевым временем после успешного подключения к сети).

- Удалить приложение.

Вы можете удалить ненужные APK-файлы, чтобы поддерживать
ваши системы в отличном состоянии.

- Заводской сброс данных.

Будьте осторожны! Все данные будут удалены после сброса
 заводской даты.


Примечание. Данный продукт является системой Google
Android TVOS. Мы рекомендуем загружать приложения из
магазина Google Play. Возможна несовместимость при
загрузке, т.к APK не был авторизован и сертифицирован
Google для другого электронного рынка, не относятся к
сфере обслуживания данного товара.

5 / Инструкция по обновлению прошивки:

[OTA Update]

- Запустите приложение «ОБНОВЛЕНИЕ».

**- Выберите обновление OTA, устройство найдет и обновит
последнюю версию.**

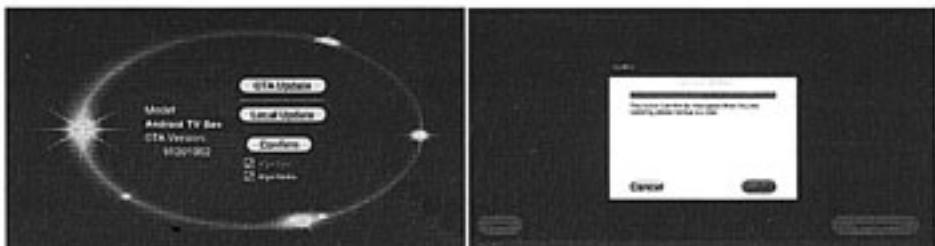

Примечание: НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ устройство во время процесса обновления.

Пожалуйста, не загружайте другое программное обеспечение при обновлении. Этот продукт относится к подлинной системе. Обновление будет осуществляться только через OTA, или вы можете связаться с продавцом для обновления версии.

6 / Устранение неисправностей Предупреждение:

Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать ТВ-коробку самостоятельно, чтобы не аннулировать гарантию. Не открывайте его, так как существует риск удара электрическим током. Если возникают какие-либо проблемы, вы можете сначала проверить, используя методы, перечисленные ниже. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенного ниже списка, обратитесь к дилеру за помощью.

Неполадки	Решение
Нет сигнала TV	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что синий индикатор горит после включения устройства. Подождите 1 минуту после включения устройства, затем нажмите кнопку выключения пульта дистанционного управления. (Примечание: пожалуйста, нажмите кнопку только один раз в одно время). Подождите 5 секунд, если устройство автоматически загорается красным цветом, устройство работает normally. Проверьте правильность подключения кабеля и правильность настроек источника TV. Если устройство не горит красным цветом, обратитесь за помощью к продавцу.
Отключение беспроводного интернета	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что WiFi подключен. Если вы не можете подключиться, перезагрузите и повторите попытку, если не удалось, обратитесь за помощью к продавцу. WiFi не может быть подключен, перезагрузите устройство маршрутизатора и попробуйте подключиться позже. Отправьте точку доступа WiFi на свой мобильный телефон, чтобы узнать, можно ли подключить устройство. Устройство автоматически отключит соединение WiFi при подключениями к проводной сети.
Невозможно использовать функцию голосовой активации	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что пульт дистанционного управления Bluetooth соответствует меню Настройки. Проверьте, подключено ли устройство к сети. Пожалуйста, воспроизведите видео на YouTube, чтобы убедиться, что сеть работает normally. Проверьте корректность подключения функции голосовой активации с помощью пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления иногда не отвечает	1. Пожалуйста, замените батарею и попробуйте снова. 2. Пожалуйста, убедитесь, что расстояние не более 6 метров. 3. Убедитесь, что пульт дистанционного управления Bluetooth соответствует меню Настройки.
Устройство не загружается	-
Воспроизведение видео без звука	1. Пожалуйста, подтвердите, если звук установлен в беззвучный режим. 2. Если источник воспроизведения имеет специальный формат, вы можете связаться с продавцом, чтобы помочь сделать тестовую проверку.
OTA не может быть обновлено	1. Убедитесь, что устройство успешно подключено к сети. 2. Если устройство соответствует последней версии программного обеспечения, OTA не сможет обнаружить данное программное обеспечение.
Другой APK не поддерживается	1. Примечание: эта система продукта принадлежит системе Google ATV, не поддерживает APK мобильной версии. Если вам нужно загрузить APK, загрузите и установите его из google playstore. 2. Если есть APK другого производителя, который вам нужно установить, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы проверить, можете ли подобрать подходящую версию.
Функция управления мыши не поддерживается	Этот продукт принадлежит системе Google ATV и не поддерживает функцию управления мышью. Пожалуйста, используйте оригинальный пульт дистанционного управления.
Другие неполадки	Если возникли какие-либо другие проблемы, и вы не можете решить их самостоятельно, или вы не понимаете некоторых функций для этого устройства, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. Мы будем рады помочь Вам.

7 / Рекомендации:

- Соблюдайте расстояние вокруг устройства минимум 10 см. Не накрывайте газетами или другими предметами.
- Оборудование не должно подвергаться воздействию воды или брызг. Такие предметы, как вазы с жидкостями, не должны помещаться на устройство.
- Храните изделие вдали от влаги, воздействия высоких температур и магнитных предметов.
- Не допускайте механических повреждений (царапины) на корпусе и интерфейсе, а также запрещается устройство бросать, ронять или подвергать сильным ударам.
- Используйте специальный адаптер питания, чтобы предотвратить повреждение важных компонентов на материнской плате из-за высокого электронапряжения.
- Пожалуйста, не пытайтесь разобрать этот товар самостоятельно. Ремонтные работы могут проводить только уполномоченный персонал компании.
- Аккумулятор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, огня и перегрева.