


# ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ GS SMHM-11 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

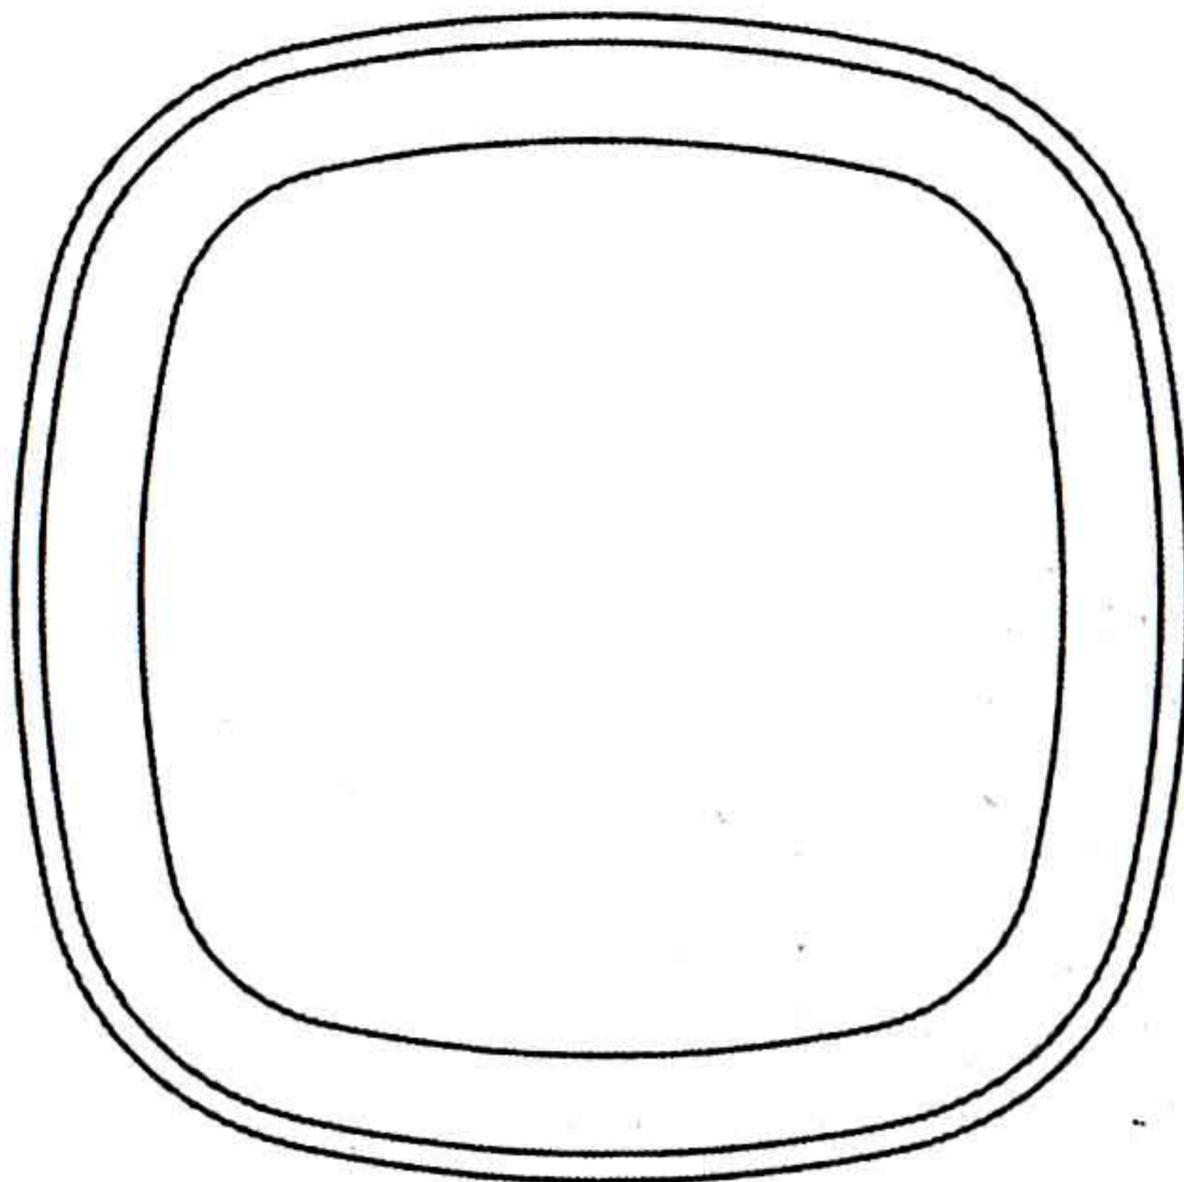


Внимательно ознакомьтесь с Руководством  
пользователя до начала использования устройства.

Изображения в Руководстве носят ознакомительный характер и могут отличаться от оригинала.

Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиком, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.

## ВНЕШНИЙ ВИД

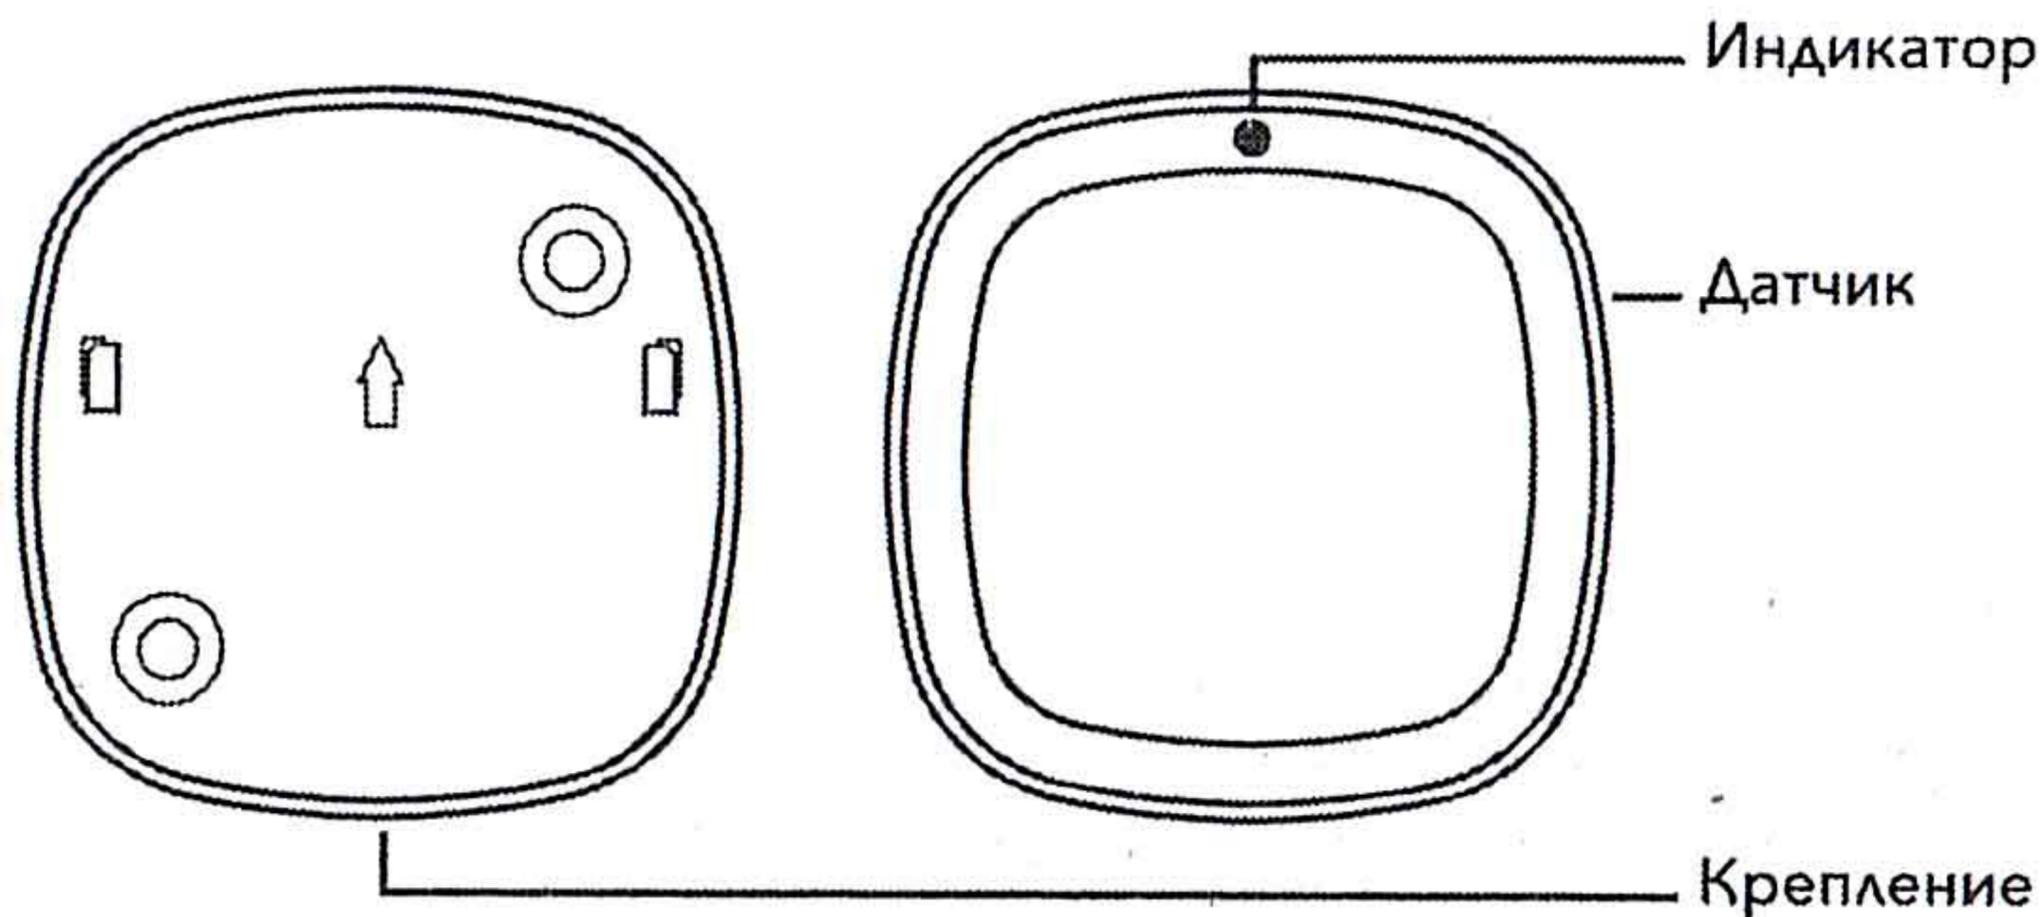

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Датчик движения (далее – Устройство) предназначен для определения и уведомления о наличии движения в помещении.


Устройство работает при наличии модуля управления GS SMH-ZW-I1, подключенного к совместимому приемнику GS, рекомендованного для просмотра «Триколор ТВ». Список моделей совместимых приемников можно уточнить на сайте [tricolor.tv](http://tricolor.tv).

Устройство работает по беспроводной технологии ZigBee и имеет низкое энергопотребление. Подходит для использования в жилых и офисных помещениях.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

1. Напряжение питания: 3 В (1 CR17335/CR123A)
2. Угол обнаружения: 90 °
3. Рекомендованная высота крепления: 2.1 м
4. Дальность обнаружения: 8-10м
5. Рабочая температура: от -10 °С до +50 °С
6. Относительная влажность: макс. 95 %
7. Беспроводной протокол: ZigBee HA 1.2  
Дальность действия сигнала: до 25 м
8. Размеры: 65x65x28 мм



# ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

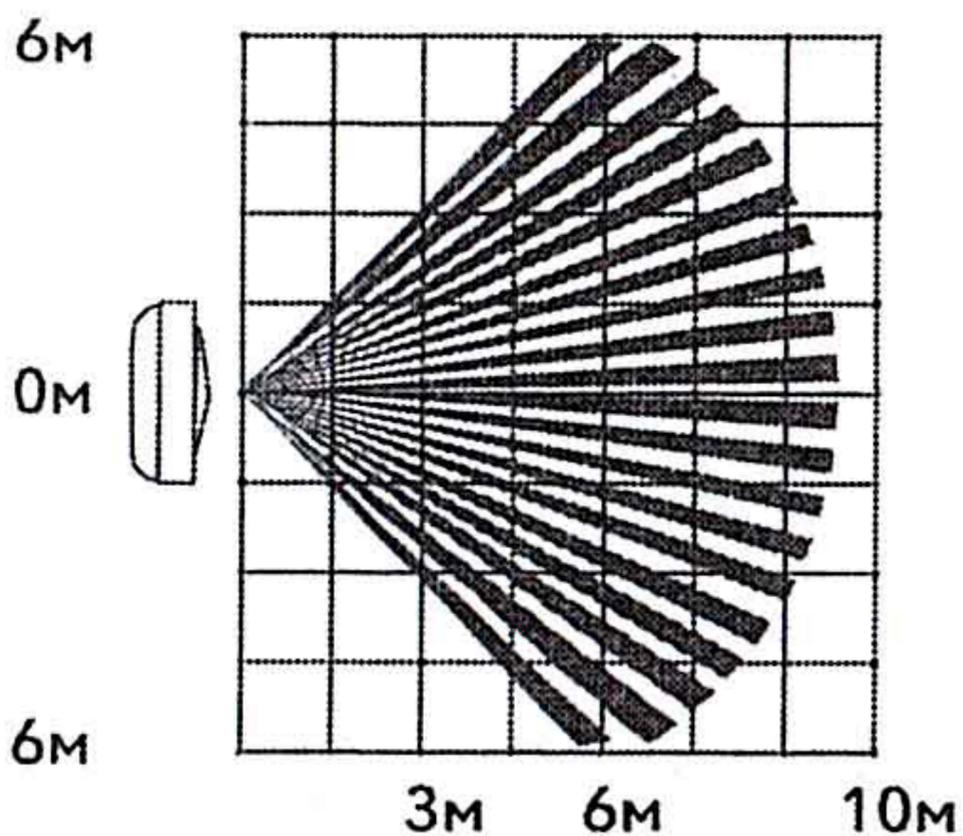

Вид сверху

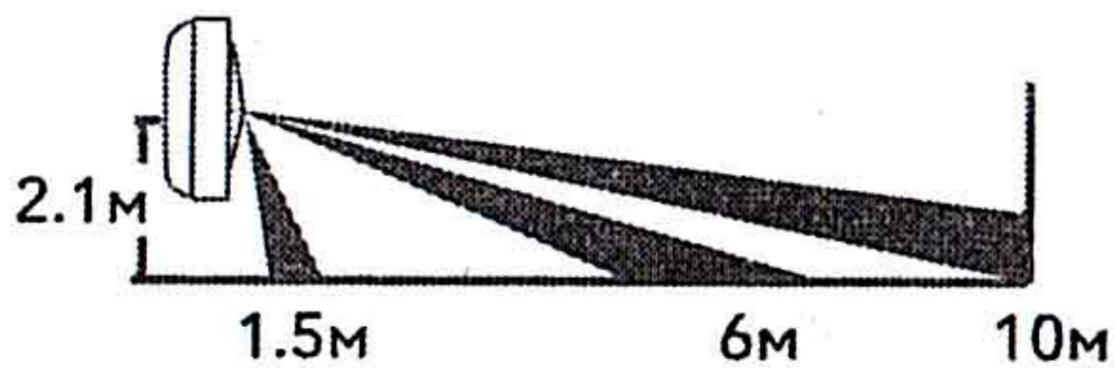

Вид сбоку

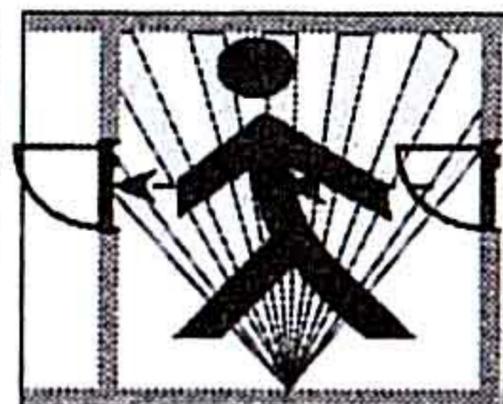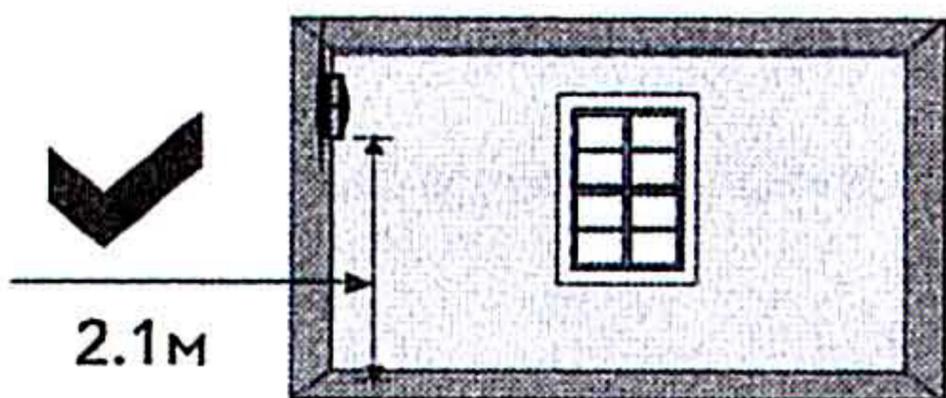

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Избегайте установки датчика на открытом воздухе, рядом с кондиционерами и вентиляторами, источниками тепла, местами с прямым солнечным светом и местами под вращающимися объектами. Поверхность установки должна быть твердой, без вибрации.
- Устанавливайте датчик в местах с максимальным охватом открытого пространства.

### **Внимание!**

Датчик может реагировать на движения животных, которые есть в доме.

## ДОБАВЛЕНИЕ В СИСТЕМУ «ТРИКОЛОР УМНЫЙ ДОМ»

### ШАГ 1.


- Модуль управления GS SMH-ZW-I1 должен быть подключен к совместимому приемнику для просмотра «Триколор ТВ» при помощи USB-кабеля. Приемник должен быть включен в сеть.
- Запустите приложение «Умный дом» на приемнике или мобильное приложение «Триколор Умный дом» (ищите мобильное приложение в магазине приложений для вашего устройства).

### ШАГ 2.


- Извлеките пластиковую перемычку для включения устройства, переведите устройство в режим поиска, зажав соответствующую кнопку при помощи

скрепки (входит в комплект), пока индикатор не начнет мигать (см. раздел «Режим поиска / Сброс устройства»). Через 30 секунд после завершения поиска индикатор выключается.

- В приложении запустите режим поиска новых устройств. Перед началом поиска убедитесь, что индикатор модуля управления горит синим цветом. В процессе поиска индикатор мигает синим цветом.
- Устройство будет обнаружено в приложении, там же можно продолжить его настройку.
- Если устройство не было обнаружено приложением, выполните поиск устройства повторно.

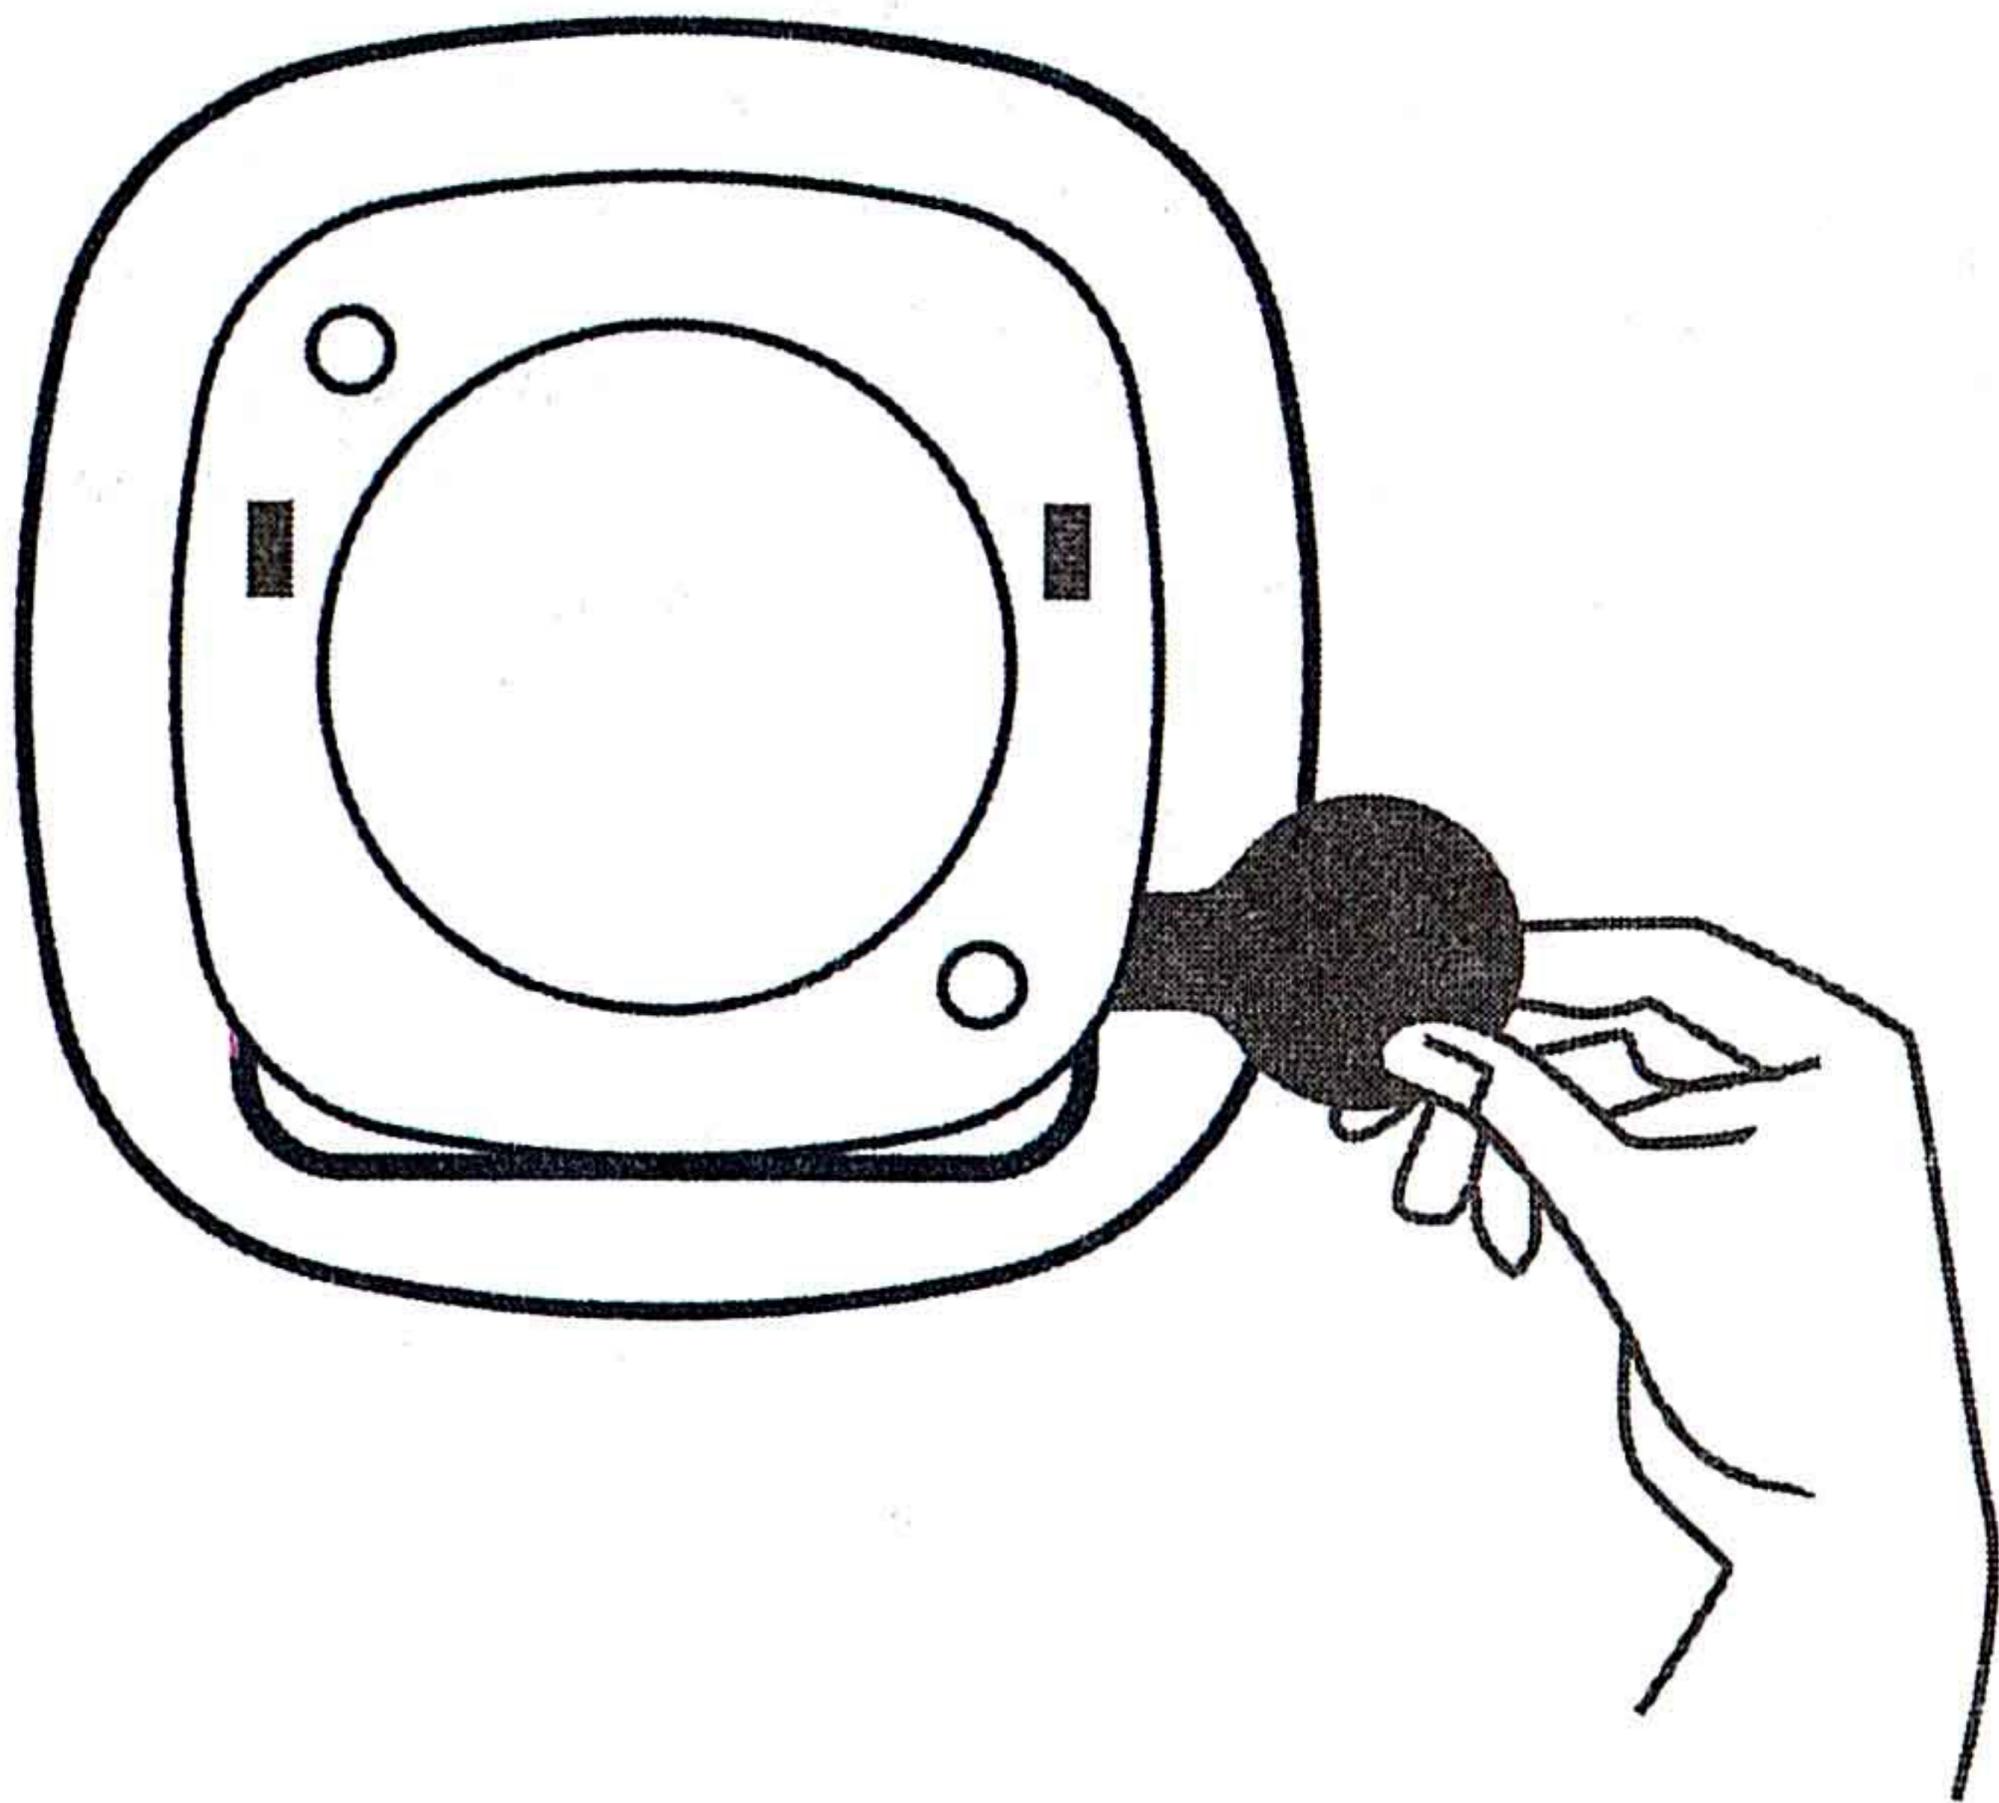

## РЕЖИМ ПОИСКА / СБРОС УСТРОЙСТВА

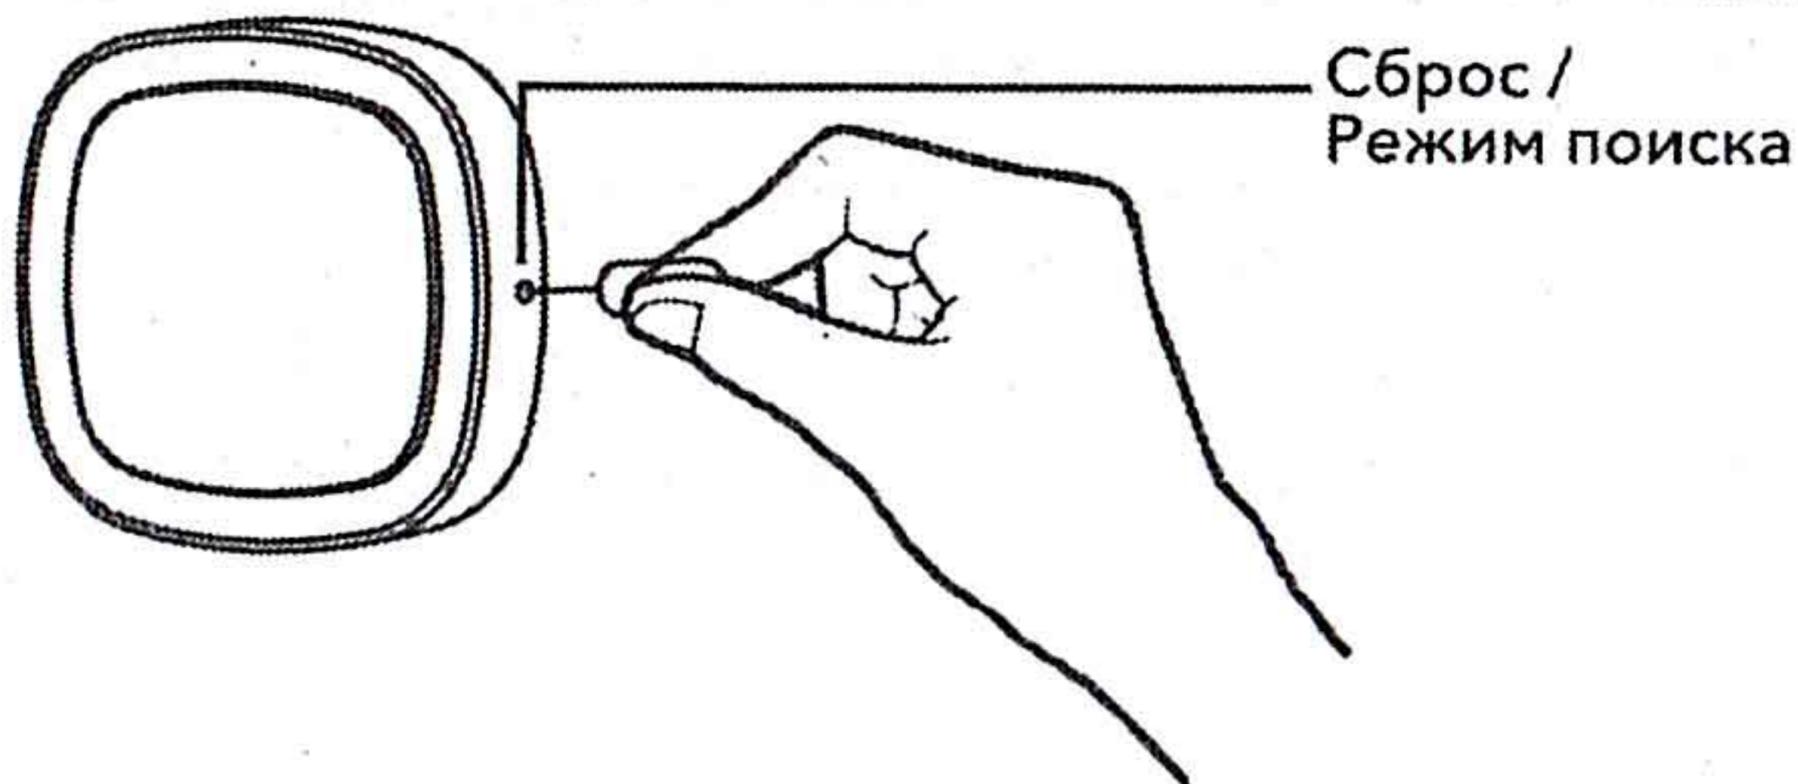

Для сброса устройства и перевода в режим поиска используйте скрепку (входит в комплект). Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку включения режима поиска, пока индикатор не начнет быстро мигать зеленым цветом.

### Варианты индикации

Режим поиска	Зеленый цвет, частое мигание
Обнаружение движения	Красный цвет, однократно

## УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА



### ШАГ 1.

- Определитесь с местоположением датчика.
- Удалите пленку на задней стороне крепления датчика и наклейте крепление на поверхность, где будет висеть датчик.

**Внимание!** Тщательно выбирайте место для размещения датчика, так как при переклеивании скотч не сохраняет своих липких свойств.

### ШАГ 2.

- Закрепите датчик как изображено на рисунке.

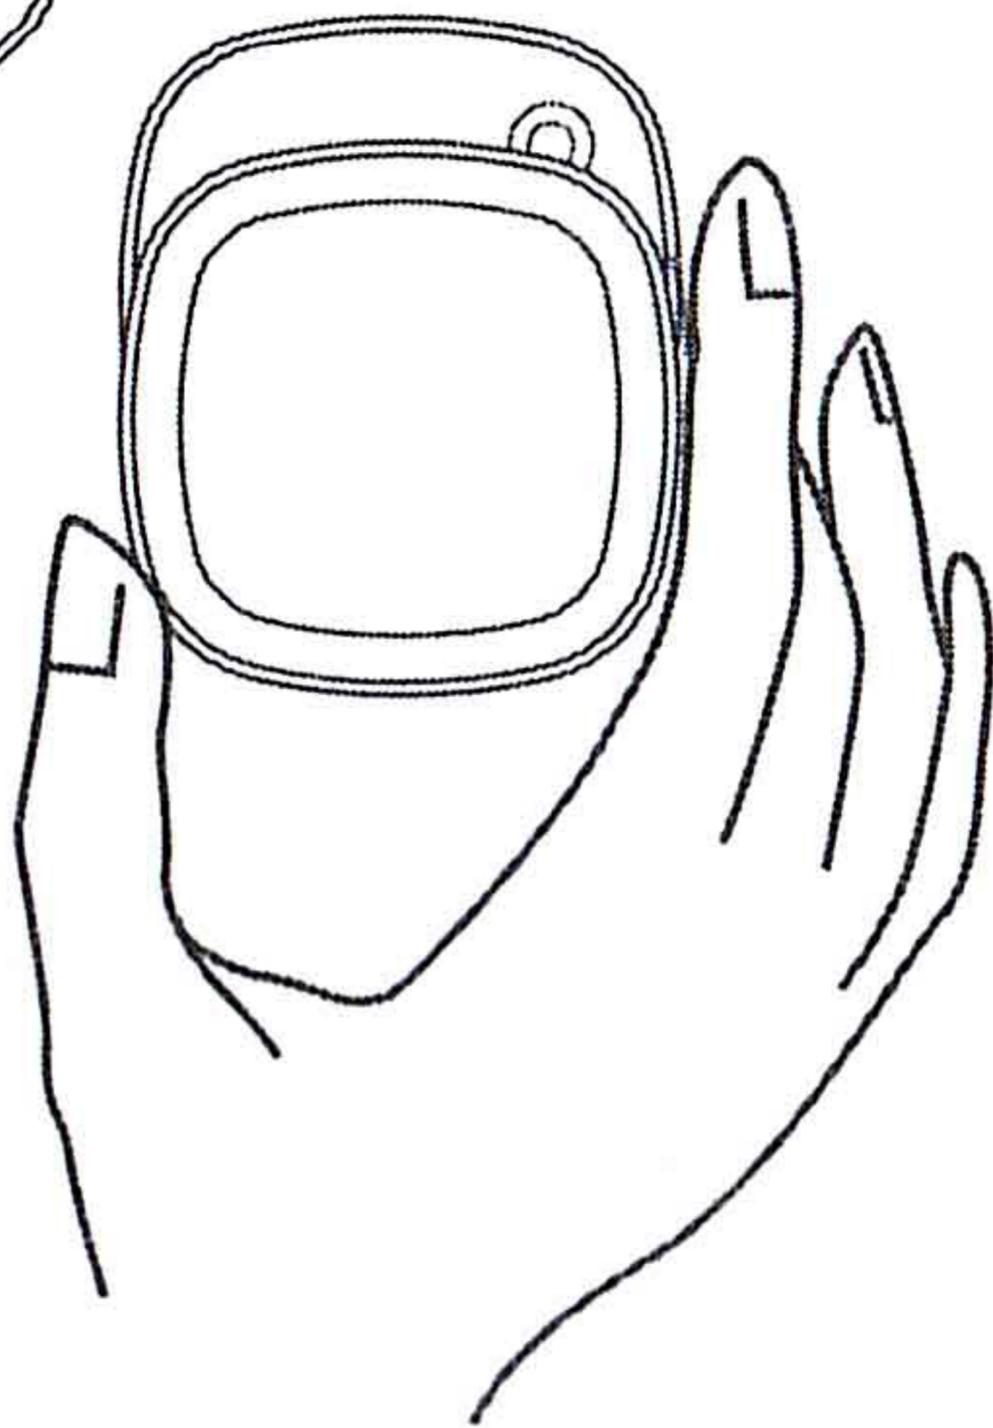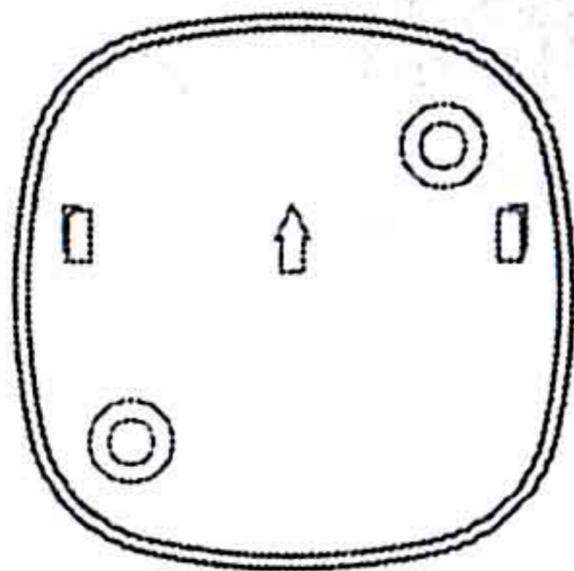

## РАБОТА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Для предотвращения быстрого разряда батарей из-за частого срабатывания датчик движения имеет защитный интервал, равный 1 минуте.

При обнаружении движения датчик отправляет оповещение «Есть движение». После этого в течение 1 минуты он не присылает никаких сигналов, но продолжает отслеживать движение.

Если оно повторяется, минутный интервал запускается сначала, а если не повторяется, через 60 секунд датчик присылает сигнал «Нет движения».

## УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

Управление устройствами сервиса «Триколор Умный дом» может осуществляться следующими способами:

- при помощи пульта от приемника (виджет вызывается во время просмотра ТВ при помощи нажатия кнопки с изображением часов);
- через интернет при помощи мобильного приложения «Триколор Умный дом» (ищите мобильное приложение в магазине приложений для вашего устройства);
- локальное управление (без подключения к интернету) при помощи мобильного приложения «Триколор Умный дом».

Работа устройств системы «Триколор Умный дом» может быть автоматизирована посредством сценариев, создавать и настраивать которые позволяют приложения «Умный дом» в вашем приемнике и «Триколор Умный дом» на мобильных устройствах.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если устройство не срабатывает, проверьте батарейку и при необходимости замените ее.

Если батарейка заряжена, удалите устройство в приложении, произведите сброс устройства и добавьте его заново. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу устройства.


## ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Откройте крышку отсека для батарейки;
- Вставьте батарейку согласно указателям «+» и «-». После замены батарейки индикатор мигает красным цветом 20-30 секунд. Переподключать устройство после замены батарейки не нужно.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования.

За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти.

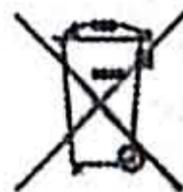

Разработано в России. Страна происхождения – Китай.

Дата производства: декабрь 2018 г.

Изготовитель: Шеньчжень Хейман Технолоджи Ко.,

Лимитед

Адрес изготовителя: № 84 Фукиан Роуд. Юэ Ксинг Вэй

Коммунити, Гуан Лан, Лонг Хуа Нью Дистрикт,

Шеньчжень, Китай

Импортер: ООО «Спутник Логистик»

Адрес и контакты импортера: 197374, Россия,

Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А;

тел. (812) 332-23-24

### **Внимание!**

Оборудование Системы не является профессиональным оборудованием системы безопасности и управления.

Сервис «Триколор Умный дом» не является

профессиональным решением по обеспечению

безопасности и не гарантирует безопасность, а также

не гарантирует надлежащее и своевременное

Оповещение о наступлении Событий.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подробная информация о доступных услугах и контактах круглосуточной Службы поддержки клиентов размещена на сайте [tricolor.tv](http://tricolor.tv).

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства – 3 года со дня продажи. По истечении установленного срока службы исправное Устройство пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению.

**Внимание! Не эксплуатируйте неисправное устройство!** В случае обнаружения неисправности обратитесь к продавцу устройства. Прием оборудования для обмена/ремонта производится по месту покупки.